
## 取扱説明書

## HITACHI Inspire the Next

# 日立掃除機 CV-SH9



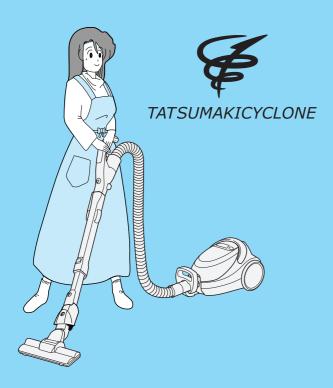



このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- この掃除機は家庭用です。 業務用や掃除以外の目的にはご使用に ならないでください。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

もくじ	ページ
ご使用前に必ずお読みください	2
安全上のご注意	4
各部のなまえと準備	6
操作のしかた	8
上手なお掃除のしかた	10
ごみがたまったら	12
お手入れ	13
あとかたづけ	16
保護装置について	17
故障かなと思ったら	18
アフターサービスと保証について	19
別売り部品	20
仕様	20

# ご使用前に必ずお読みください

サイクロン式クリーナーは、紙パックがいらない、吸込力が持続するという特長をもっ ていますが、性能を保つために、ダストケース、フィルターのお手入れは必要です。 吸込力の低下を防止するため、以下のことを必ずお守りください。

大きなごみを吸わせないでください。

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなごみを吸わせた場合、サイクロン室に詰 まったり、フィルターにはり付いて、フィルターの目詰まりをおこす場合があります。 大きなごみがあるときは、取り除いてから掃除してください。

一気に多量のごみを吸わせないでください。

多量のごみを一気に吸わせると、フィルターの目詰まりをおこす場合があります。多量の ごみを吸わせるときは、少しずつ吸わせてください。

細かい粉状のごみや、細かい綿ごみを集中して吸わせないでください。

小麦粉などの細かい粉状のごみや、エアコンのフィルターなどに付着した細かい綿ごみを 多量に吸わせると、フィルターが目詰まりして吸込力が低下し、保護装置が働く場合があ ります。

細長いごみを吸わせた場合

長いひもや髪の毛など細長いごみを吸わせた場合、内筒フィルターに巻きついたり、目詰 まりして吸引力が低下します。内筒フィルターをお手入れしてください。

### <ごみの捨てかた>

ダストケースのごみは「ごみすてライン」を超 える前に捨ててください。

吸込力の低下を防ぐため、こまめにごみを捨てることを おすすめします。

ご注意 ●ごみを捨てる前には、「切」スイッチを押し、 電源プラグを抜いてください。

### ダストケースの取り外しかた


- 1上ふたを開け、本体の前側を手で押さえ
- 2ダストケースを本体後方に押しつけながら
- 3引き上げる

ご注意 ●集じん口を下に向けないでください。 ごみがこぼれる場合があります。


ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、 ごみ捨てボタンを押す

- ダストケースを下向きにしてごみ捨てボタンを押し、ダス トケースフタを開けてごみを捨ててください。
- ごみが出にくい場合は、ダストケースの側面をたたく などして振動を加えてください。

ご注意 ● 抗菌HEPAクリーンダストフィルターにごみが 付着した場合は、付着しているごみを付属の抗 菌お手入れブラシで取り除いてください。

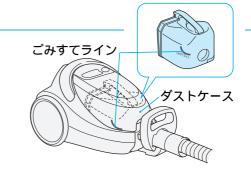



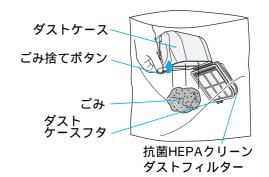



メッシュフィルターに付着しているごみや、 細かいほこりなどを付属の抗菌お手入れブラ シで取り除いてください。 12


### <「フィルターお手入れサインが点滅した」、「吸込力が弱くなった」「運転音が高くなった」とき>

フィルターが目詰まりした場合、「フィルターお手 入れ」サインが点滅し、自動的に吸込力が低下しま す。フィルターをお手入れしてください。 😭 13~15

- (お願1) 吸込力を持続させるために月に一度を目安に お手入れしてください。お手入れの目安はごみ の種類や使用頻度により異なります。
- ごみ捨てごとのお手入れ後、ダストケースの 各フィルターに付着しているごみを、付属の 抗菌お手入れブラシで取り除いてください。



### 抗菌HEPAクリーンダストフィルター



- ひだを広げて奥にたまっ たごみを取り除いてくだ さい。
- 取り外してお手入れする こともできます。 😭 14

抗菌HEPAクリーン ダストフィルター

### 内筒フィルター



### <「お手入れしても吸込力が回復しない」、「汚れが気になる」とき>

各フィルターを付属の抗菌お手入れブラシで軽くこすりながら水洗いしてください。 十分に自然乾燥させてから取り付けてお使いください。 15

### **(メッシュフィルター**

### ダストケース



### 抗菌HEPAクリーンダストフィルター



- ひだを広げて奥にたまったごみを水で流して
- 取り外してお手入れすることもできます。 📝 14

目詰まりを 取り除く

内筒フィルター

内筒フィルター

ダストケースおよび各フィルターは、必ず取り付けて運転してください。モーターにごみ が入り、故障の原因になります。取り付けないで運転した場合には、モーターの非常に 大きな音がします。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

### 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。



絶対に分解したり修理・改造 しない

分解禁止

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理は販売店、またはメーカー指定のお客様 ご相談窓口にご相談ください。



お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く

また、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがを することがあ ります。





灯油、ガソリン、可燃性ガス、 たばこの吸い殻などを吸わせない



• 火災や爆発の原因になります。



電源コードを回転 ブラシに巻き込ま ない



電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。



電源プラグのほこり などは定期的に乾いる た布でふき取る




電源プラグにほこりなどがたまると、湿気な どで絶縁不良となり、火災の原因になります。



定格15A以上・交流 100Vのコンセント を単独で使う

100V 15A以上

• 他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。



パワーヘッドの回転ブラシや 持ち上げ停止スイッチ

には触れない 接触禁止

> 持ち上げ停止スイッチに触れる と回転ブラシが回転し、手など をけがすることがあります。

特にお子さまにはご注意く ださい。



停止スイッチ

持ち上げ



水ぬれ禁止

水洗いや風呂場での使用は絶対に しない





電源コードを傷つけない 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ ねじり・重いものを載せる・挟み込む ┗ などしない

電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。



傷んだ電源コード や電源プラグ、ゆ るんだコンセント は使用しない



感電・ショート・発火の原因になります。



### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込む

●差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。

## 注



電源プラグを抜くとき は、電源コードを持た ずに必ず先端の電源プ ラグを持って引き抜く



吸込口をふさいで、 スライドつまみをス ライドさせたり手も とレバーを引かない スライ



●延長管が急に縮んで、 けがをすることがあります。




電源コードを巻き 取るときは電源プ

感電やショートして発火する

ことがあります。

ラグを持つ 電源プラグが当たって けがをすることがあります。

使用時以外は、電源 プラグをコンセント から抜く



• けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因になります。



引火性のもの(ガソ リン、ベンジン、 シンナー)の近くで 使用しない



本体に乗らない





転倒などでけがをすること があります。



爆発や火災の原因になります。



火気に近づけない







本体の変形によるショート ・発火の原因になります。



しない







破れたり、傷 ついたホース を使わない



感電の原因になります。



吸込口をふさいで 長時間運転しない



ホース差し込み口、ホース、延長管の 接点にピンなどを入れない



感電や故障の原因になります。

●過熱による本体の変形・発火の原因になります。



排気口に手や足を近づけない




排気により、やけどをすることがあります。 排気は、本体後部と本体横、車輪から出ます。




<mark>お願い</mark> ●除じんばねの回転で、手などをけがすることがありますので、電源コードを引き出す際は、 ダストケースを必ず取り付けてご使用ください。


# 各部のなまえと準備(組み立てかた)

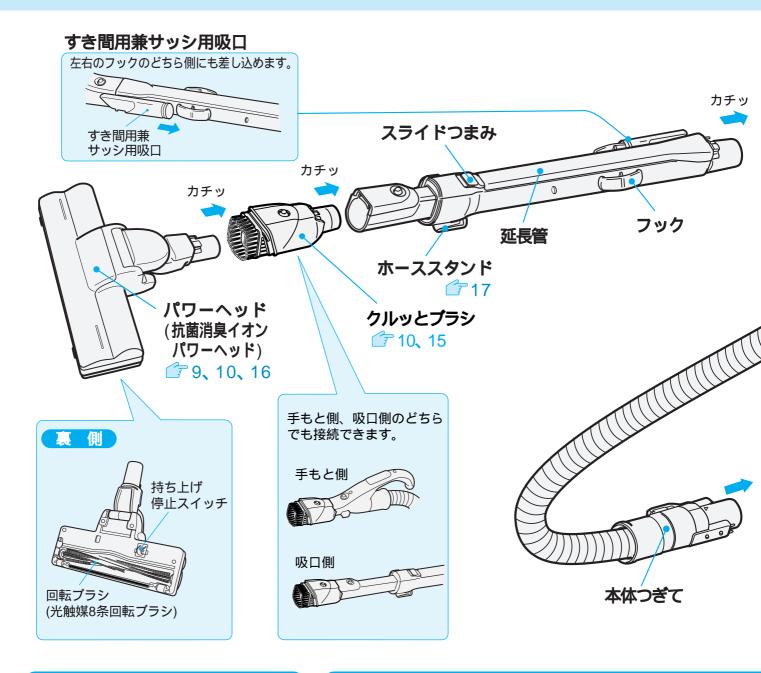



すき間用兼サッシ用 吸口(1個) 👉 10 クルッとブラシ(1個) 7 10、15






サッとハンドル (1個) **1**0



抗菌お手入れブラシ (1個)





### ホース・サッとハンドルの取り付けかた

1 サッとハンドルを本体つぎてに奥までしっかりと取り付ける



- ② ホース差し込み口とホース接続部を合わせ、「カチッ」と 音がするまで差し込む
  - 外すときはボタンを 押しながら抜きます。

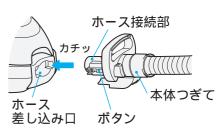

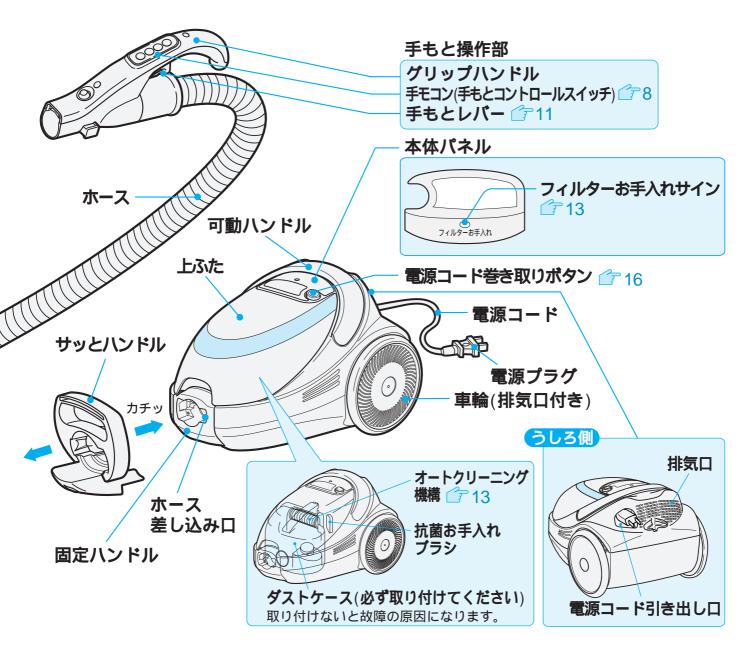

### 延長管の長さ調整のしかた


ホース、延長管、パワーヘッドをそれぞれ つなぎ、スライドつまみをスライドしなが ら延長管を伸縮させる

または、パワーヘッドに足を添えて手も <sub>ボタン</sub> とレバーを引きながらグリップハンドル を上下させる

延長管やパワーヘッドを外すときはボタンを押しながら抜きます。

ご注意)

●運転中にスライドつまみをスライド させたり、手もとレバーを引くと、 延長管が短くなることがあります。

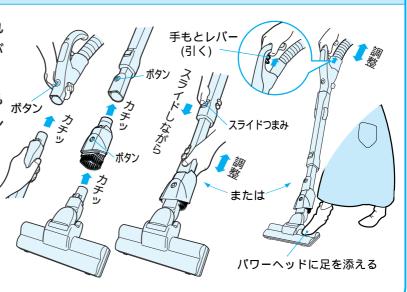

# 操作のしかた

手モコン(手もとコントロールスイッチ)について

### パワープラシスイッチ

パワーヘッドの回転ブラシ(パワーブラシ)を止めたり、 回転させたりすることができます。

押すごとに「切」「入」の順に切り換わります。 (パワーブラシスイッチでは掃除機本体は運転しません。)

### 運転スイッチ

### 強/弱スイッチ

●押すごとに「強」「弱」「強」…の順に切り換わります。

### 標準スイッチ


### 切スイッチ

運転を止めるときに押します。



- 手モコンに衝撃を与えたり、水を かけたりしないでください。
- 吸込口をふさいだ状態で運転スイ ッチを押さないでください。

ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。

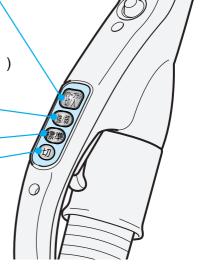

### お掃除のしかた

### 電源プラグをコンセントに差し込む







### **介注意**

使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

• けがややけど、絶縁劣化による感電 漏電火災の原因になります。

• 電源コードは赤印以上引き出さないでください。

● 延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをお使いになると、 電源電圧の低下によりフィルターお手入れサインが早く点滅する場合があります。 定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。

### 運転スイッチを押す

標準	強	弱
ふつうのお掃除のときに	じゅうたんの念入りなお掃除 やスピーディにさっとお掃除 するときに	ゆか・たたみのお掃除のときや カーテンや薄い敷物など、弱 い吸込力が必要なときに

●ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。このときは、弱 切り換えてください。

### ゆか面の種類に応じてパワーヘッドを動かす

### じゅうたん

前後にパワーヘッドを動かしてお掃除します。 引くときにごみがよく取れます。

じゅうたんの毛がたくさん取れる場合 初めてのお掃除でじゅうたんのあそ び毛がたくさん取れるためで、ご使 用に伴い徐々に少なくなります。



### たたみ

たたみの目にそって。 たたみの傷つき防止になります。

### ゆか


木の合わせ目にそって。 ゆかの傷つき防止になります。

- ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、パワーヘッドをゆかに強く押し つけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
- 車輪が摩耗していると、ゆかを傷つけるおそれがあります。 摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



### パワーヘッドの動きについて

パワーヘッドに内蔵したイオンブラシと回転ブラシの摩擦によりマイナスイオンを発生させ、 プラスに帯電したほこりを中和して取りやすく します。

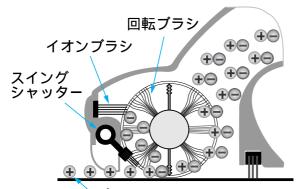


プラスに帯電したほこり

スイングシャッターで、前進時は大きなごみや 壁際のごみを引き寄せ、後進時はごみを閉じ込 めしっかり吸い取ります。


じゅうたんなどのお掃除の場合には、力を入れず、 すべらせるように軽く動かしてください。 (回転プラシの回転で効果的にごみをかき上げるためです)



大きなごみや壁際の ごみまで引き寄せる

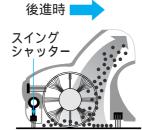

ごみを閉じ込め しっかり吸い取る

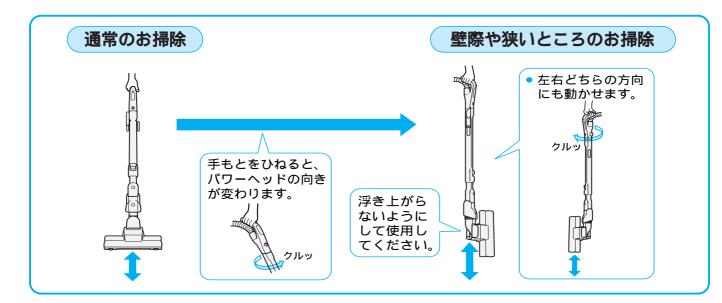

## パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて

## <u>企警</u>




パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない

- ●持ち上げ停止スイッチに触れると回転ブラシが回転し、手などをけがすることがあります。
- 特にお子さまにはご注意ください。

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが働いて回転ブラシが止まります。

持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは 16



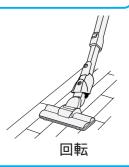

# 上手なお掃除のしかた


### 付属応用部品


### すき間用兼サッシ用吸口

こんなところのお掃除に

- 階段の隅 押し入れの隅
- 家具の間ソファーの隅
- ゆかの隅サッシの溝

取り外しかた すき間用兼サッシ 用吸口を矢印の方 向へ引っぱる



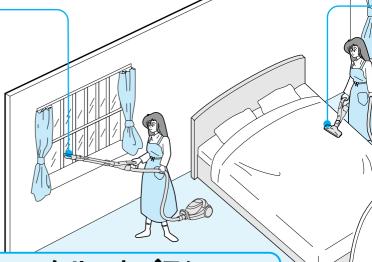

### サッとハンドル

階段など狭い場所で本体を移動させ るときは、サッとハンドルを使うと



本体の落下や、電源コードの傷つきにご注意ください。本体を持ってお掃除するときは、可動ハンドルを持ってください。サッとハンドルを持ってお掃除すると、ダストケース付近から吸気音がします。

### クルッとブラシ

「標準」運転で

- ●家具 ●棚
- 天井、壁ブラインド
- エアコン照明器具
- ・ソファー
- 「弱」
- 運転で ● カーテン

●薄い敷物

ブラシの角 度が変えら れます。



ご注意

ピアノなど特にやわらかい場所には 押しつけないでください。 傷つきを防ぐためです。

## パワーヘッド

### ベッドの下など

ゆか面より約7cm以上の すき間があれば、延長管 を寝かせると奥までお掃 除できます。



# 家具と家具のすき間

手もとのひねりでパワー ヘッドの向きを調節する と、狭い場所にも吸口が 届きます。



### お部屋の隅や壁際

壁際にパワーヘッドの向きを合わせて、縦向きにお掃除すると便利です。




### テーブルの下

手もとのひねりでパワー ヘッドの向きを調節する と家具などを移動しなく てもお掃除できます。





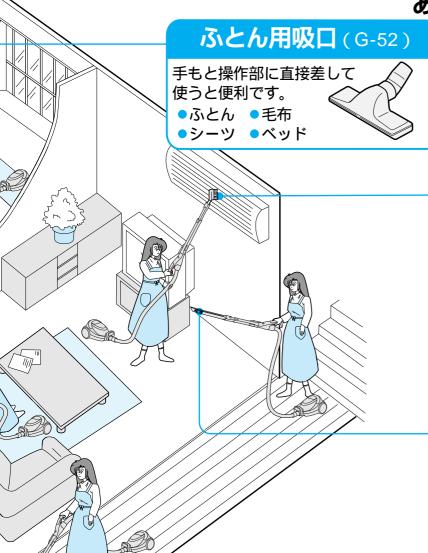

### **はたき吸口**(D-H3)

はたき感覚でブラインド、障子、家具 などのお掃除に

- ブラインド
- ●棚
- ●家具
- ・カーテン
- ●薄い敷物
- ●障子
- ・エアコン
- AV・OA機器

吸口の角度を 変えられます。

### 伸縮すき間用吸口(D-SH2)

すき間の奥まで届きます。

- サッシの溝
- ソファーの隅
- ●家具の間
- ゆかやたたみの 継ぎ目
- ●敷居




### 丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

- 「標準」運転で
- ゆか、たたみ、タイル。
- ●夜、静かにお掃除 したいとき

(水洗いができます)

### 延長管の長さを調節するには...


パワーヘッドに足を添えて手もとレバーを 引いて調整すると、とても便利です。

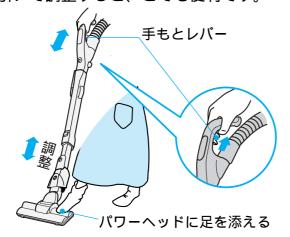

### 棚用自在吸口 (D-TJ2)

こんなところのお掃除に

- ●家具
- 棚
- ・天井・壁
- ブラインド
- エアコン
- 照明器具
- ・ソファー
- 吸口の角度 ● 薄い敷物 が変えられ
- カーテン |
  - ます。
- 左右のフックのどちら側にも差し込めます。



# ごみがたまったら

ダストケースのごみは「ごみすてライン」を超える 前に捨ててください。そのまま運転を続けるとフィル ターが目詰まりし、吸込力が低下します。

吸込力の低下を防ぐため、こまめにごみを捨てることをおす すめします。


ご注意 ●ごみを捨てる前には、「切」スイッチを押し、 電源プラグを抜いてください。

## ごみの捨てかた

- ①上ふたを開け、本体の前側を手で押さえ
  - 2ダストケースを本体後方に押しつけながら
  - 3引き上げる

### (ご注意)

集じん口を下に向けないでください。ごみがこぼれる 場合があります。

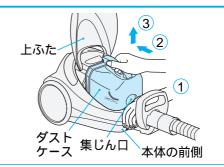

ダストケース


ごみすてライン

- ▶ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、 ▲ ごみ捨てボタンを押す
  - ダストケースを下向きにしてごみ捨てボタンを押し、 ダストケースフタを開けてごみを捨ててください。
  - ごみが出にくい場合は、ダストケースの側面を たたくなどして振動を加えてください。

- 抗菌HEPAクリーンダストフィルターにごみが 付着した場合は、付着しているごみを付属の抗 菌お手入れブラシで取り除いてください。
- メッシュフィルターに付着しているごみは、付属 3 の抗菌お手入れブラシで取り除く



ご注意 ● ガラスの破片や虫ピンなどの鋭利な物を誤って 吸い込んだときは、手を直接触れないでごみを 捨ててください。けがをするおそれがあります。

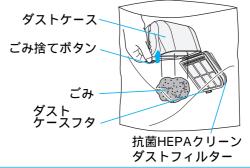




- ダストケースフタを手で戻し、カチッと音がするまで 4 閉める
- ダストケースおよび各フィルターは、必ず取り付けて運転 してください。モーターにごみが入り、故障の原因にな ります。取り付けないで運転した場合には、モーターの 非常に大きな音がします。




ダストケースを元どおり本体に取り付ける

ダストケースフタと 本体にすき間がない ように取り付けて ください。



ご注意

ダストケースが奥まで入っていない場合「ピー」 という音がすることがあります。

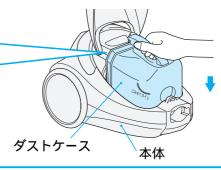

上ふたをカチッと音がするまで閉める

- 上ふたで指をはさまないよう注意してください。
- カチッと音がするまで閉めてください。抗菌サイクロン室 キャップが元どおりダストケースに取り付けられていない と、上ふたが閉まらないことがあります。 👉 14



# お手入れ




### **企警**


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。

### フィルターお手入れサイン

●「フィルターお手入れ」サインは、(強)(標準)のとき、フィルターが目詰まりしたことを 点滅でお知らせし、自動的に吸込力が低下します。(「弱」運転時は点滅しません)

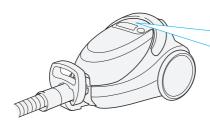

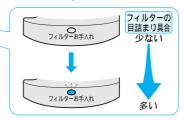

- ●毛足の長いじゅたんなどで吸口が密閉されると、「フィルターお手入れ」サインが点滅することがあります。
- すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。吸口が付いていると、吸い 込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「フィルターお手入れ」サインが点滅することがあります。
- ●目詰まりしやすい砂ごみや土ぼこり、細かい綿ごみを吸わせると、ごみすてラインまでごみがたまる 前に吸込力が弱くなり、「フィルターお手入れ」サインが点滅することがあります。このようなときは、 ダストケースのごみを捨てて各フィルターをお手入れしてください。
- 綿ごみなどが多い場合は、ダストケースがいっぱいになっても「フィルターお手入れ」サインが点滅 しないことがあります。

### オートクリーニング機構

電源コードを引き出すときに、自動的に抗菌HEPAクリーンダストフィルターのちりを落とします。

### (お願い)

- ちり落としの効果を出すため、お掃除のときは電源コード を黄印まで引き出してください。
- 電源コードを引き出すとき、巻き取るときのカタカタ音は オートクリーニング機構の音ですので異常ではありません。
- 電源コードを巻き取るときは、ちり落としをしません。
- ダストケースを取り外したまま、電源コードを引き出さ ないでください。
- 除じんばねには触れないでください。




ご注意 ● ダストケースを取り外したまま電源コードを引き出すと、除じんばねの回転で、 手などをけがすることがあります。

### 本体・付属品

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふく



• ベンジン、シンナー、中性洗剤などは、変色、変形などの原因と なりますので、使用しないでください。

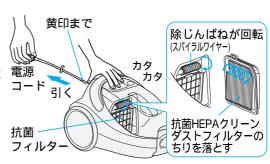



# お手入れ(続き)

### ⚠ 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。

### 「フィルターお手入れサインが点滅した」、「吸込力が弱くなった」 「運転音が高くなった」とき

ダストケースを取り出し、ごみを捨て、メッシュフィルターに付着したごみを取り除く

(お願い) ●「ごみがたまったら」に記載のフィルターのお手入れをしてください。

**3** 12

ダストケースの各フィルターに付着したごみを取り除く

### 抗菌HEPAクリーンダストフィルター

抗菌HEPAクリーンダストフィルターを開けて、 付属の抗菌お手入れブラシでごみを取り除く



ひだを広げて奥 にたまったごみ を取り除いてく ださい。

取り外してお手入れすることもできます。

抗菌HEPAクリーンダストフィルターを取り 外してお手入れをするときは

- ① 抗菌HEPAクリーンダストフィルターを90°開く
- 2 開いた状態のまま、下方向に取り外す また、元どおり取り付ける際は、取り外した逆 の手順で取り付ける



抗菌HEPAクリーンダストフィルター

### 内筒フィルター

1 取り外しボタンを押し、抗菌サイクロン室 キャップを取り外す




② 内筒フィルターの目詰まりを付属の抗菌お手 入れブラシで取り除く



ダストケースフタ、抗菌サイクロン室キャップを 3 元どおりダストケースに取り付ける

抗菌サイクロン室キャップの取り付けかた

- 1 抗菌サイクロン室キャップをダストケースのガイド に合わせて取り付ける
- 2 取り外しボタンが「カチッ」と音がするまで閉める

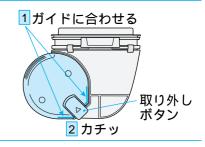

ダストケースを元どおり本体に取り付ける 📝 13

お願い ●吸込力を持続させるために、月に1度を目安に定期的にお手入れしてください。 お手入れの頻度は、ごみの種類やお掃除のしかたによって異なります。

● ダストケースおよび各フィルターは、必ず取り付けて運転してください。 モーターにごみ が入り、故障の原因になります。取り付けないで運転した場合には、モーターの非常に 大きな音がします。

### 「お手入れしても吸込力が回復しない」、「汚れが気になる」とき 各フィルターを水洗いしてください。

ダストケースからメッシュフィルター・抗菌サイクロン室キャップを外して付属の抗菌お手入 れブラシで軽くこすりながら水洗いし、十分に自然乾燥させてから取り付けてお使いください。

抗菌HEPAクリーン

### メッシュフィルター

### ダストケース

ダスト

**゙**メッシュ

フィルター



ダストフィルター ひだを広げて 奥にたまった

> ごみを水で流 してください。 抗菌HEPAクリーン

ダストフィルター 取り外してお手入れする こともできます。 🝞 14



フィルター サイクロン室 キャップ

目詰まりを

取り除く

- お願い●付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。
  - 毛のかたいブラシで洗ったり、メッシュフィルターを強く押して洗わないでください。 破損の原因になります。
  - ●洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使用したり、洗濯機で洗ったりし ないでください。また、ヘア・ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 性能の低下や変形の原因になります。


### 抗菌フィルター

ごみやほこりが付着したときは、抗菌フィルターのお手入れをしてください。

また、元どおり取り付ける際は、取り外した逆の手順で取り付ける

抗菌フィルターの取り外しかた

- ① フィルターカバーを 取り外す
- ② 抗菌フィルターを取 り出す



③ 水で軽くもみ洗い し、たたいて水気 を切り、十分に自 然乾燥させる

取り除く



抗菌フィルター



・抗菌フィルター、フィルターカバーはモーターの保護を兼ねているため、必ず取り付けて ご使用ください。

### ご注意

- 水洗い後は、必ず十分に自然乾燥させてから取り付けてください。 ぬれたままでご使用になると故障の原因になります。
- ダストケースおよび各フィルターは、必ず取り付けて運転してください。モーターにごみ が入り、故障の原因になります。取り付けないで運転した場合には、モーターの非常に 大きな音がします。
- ●各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、フィルターの劣化が考えられます。 各フィルターの取り替えをご希望される方は、お買上げの販売店にご相談ください。

## クルッとブ

ブラシに付着したごみを「すき間 用兼サッシ用吸口」で吸い取る

すき間用兼サッシ用吸口



### ブラシの取り付けかた(使用中にブラシが外れた場合)

- ①ガイドの挿入溝を、回転レールの先端に合わせる
- ② ブラシを押しつけながら、回転させる



# お手入れ(続き)

## ⚠ 警告




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない


感電やけがをすることがあります。

## パワーヘッド(回転ブラシは取り外して水洗いできます。)

- ご注意 ●必ず延長管からパワーヘッドを取り外してからお手入れしてください。
  - 水洗い後は十分に自然乾燥させてからセットしてください。
- 1 パワーヘッドを裏返して、コインなどで ネジ溝を「ひらく」の • 印に合わせる
  - ② ブラシカバーを外す

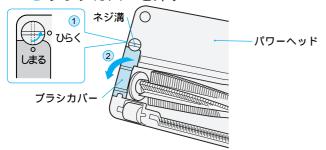


- 1 回転ブラシを少し持ち上げる
  - ② ベルトからプーリーを外す
    - ③ 回転ブラシを取り出してごみを取り除く




回転ブラシに絡みついた糸くずなどは、 八サミで切って取り除いてください。

- 1 四角の軸受を溝に差し込む ② プーリーにベルトをかける
  - 3 丸形の軸受をパワーヘッドの溝に入れる

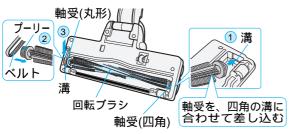

軸受に注油しないでください。

- ① ブラシカバーをつめに引っ掛けて閉める
- ② ネジ溝を「しまる」の 印に合わせる

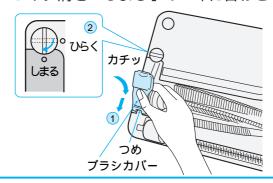


● 持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、から拭きブラシ、車輪にごみが付着していると、吸込力低下の 原因になります。そのようなときは「すき間用兼サッシ用吸口」でごみを吸い取ってください。

空気取り入れ口に付着したごみも吸 い取ってください。

- 持ち上げ停止スイッチに無理な力を 加えないでください。
- 車輪の軸に絡みついた糸くずなどは、 つまようじやピンセットなどで取り 除いてください。





# あとかたづけ

### 電源コードの巻き取り

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部((・))を押しながら、電源コードを 巻き取ってください。(跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです。)

### 注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを持た ずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。

電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ

電源プラグが当たってけがをすることがあります。



# あとかたづけ(続き)


### スタンド収納


コンパクト収納をお勧めします。




1 スライドつまみをスライドしな がら、または、手もとレバーを 引きながら、延長管を縮める スライドしながら 🍫







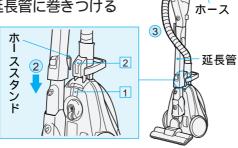


クルッとブラシを手もと側につけているときは 1の ホーススタンドに、延長管の先につけているときは 2のホーススタンドに差し込んでください。

### コンパクト収納

簡単収納から、さらにコンパクトに収納できます。

- 1 手もと操作部を延長管から外す
- 2 延長管にホースを巻きつける
- ③ 差し込み穴にスタンドフックを差し込む 収納前に棚用自在吸口、すき間用兼サッシ用吸口が 延長管フックの右下に付いている場合、左側に付け 替えてください。

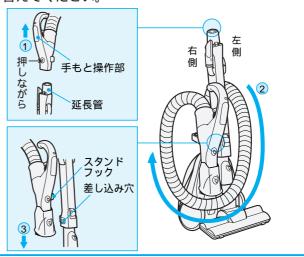

- スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です。)
- 長期間使用しないときや、狭い所に収納するときは、コンパクト収納にしてください。ストーブの近くや高温になる場所での収納はしないでください。(ホースが変形する原因になります。)
- ホースが変形するような状態での収納はしないでください。

# 保護装置について

## 保護装置(本体・パワーヘッド)



### パワーヘッドの保護装置について

次の場合には保護装置が働いて、パワーヘッドのモーター が止まることがあります。

- 異物をかみ込んだ場合
- パワーヘッドを押しつけたり、特に薄いじゅうたん、毛足 の長いじゅうたんなどをお掃除した場合

### 処置のしかた

- 保護装置が働いたときは
  - 電源プラグを抜く
  - ②回転ブラシや軸受などのごみを取り除く 16
  - ③ 約5分間待って使用する

### 本体の保護装置について

フィルターお手入れサインが点滅したままお使いに なると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、 本体の運転が自動的に停止することがあります。

### 処置のしかた

- 保護装置が働いたときは
  - 電源プラグを抜く
  - ② ごみを捨てるか、または、ホース、延長管、パワー ヘッドなどに詰まったごみや排気口などをふさいで いる物を取り除く 📻 12
  - ③約1時間待って使用する

### 保護運転

本体の温度が高くなったときは、モーターの過熱防止のため自動的に電力を抑える保護運転 になることがあります。フィルターをお手入れしてください。 14,15

# 故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた	
吸込力が弱い、	<ul><li>ダストケースのごみがいっぱいに なっていませんか。</li></ul>	「ごみがたまったら」 (デ 12 をご覧になり、 ごみを捨ててください。	
「フィルターお手入れ」サインが点滅している	<ul><li>フィルターにごみが付着していませんか。</li></ul>	「お手入れ」 (デ 13~15をご覧になり、メッシュフィルター・抗菌HEPAクリーンダストフィルター・内筒フィルターをお手入れしてください。	
ダストケースのごみ	<ul><li>フィルターにごみが付着していませんか。</li></ul>	「お手入れ」 (デ 13~15をご覧になり、メッシュフィルター・抗菌HEPAクリーンダストフィルター・内筒フィルターをお手入れしてください。	
がいっぱいになって いないのに吸込力が	<ul><li>延長管、ホース、つぎてにごみが 詰まっていませんか。</li></ul>	延長管、ホース、つぎてのごみを取り除いてく ださい。ごみの詰まりの除去は、使い古しの歯 ブラシなどを使うと効果的です。	
弱い、「フィルター お手入れ」サインが	<ul><li>パワーヘッドにごみが詰まっていませんか。</li></ul>	「お手入れ」 👉 16 をご覧になり、ごみを取り 除いてください。	
点滅している		『電製品と同一のコンセントでお使いになると、 『手入れサインが早く点滅する場合があります。 『ご使用ください。	
運転中に急に吸込力が弱 くなり「フィルターお手	<ul><li>吸口を押しつけたり、ふさぐように して薄いカーペット、毛足の長い じゅうたんなどを掃除していませ</li></ul>	モーターの過熱防止のため、自動的に電力を抑える運転をしています。異常ではありません。 ① 回復しにくい時は、「切スイッチ」を押し、	
入れ」サインが点滅する が、しばらくすると吸込	んか。 ● すき間用兼サッシ用吸口、クルッとブラシをカーテンなどに押しつけたりふ	もう一度運転をしてください。 ② 回復後は、吸口に力を入れず、すべらせる ように軽く動かしてください。	
力が回復する	さぐようにして掃除していませんか。 ● 電源プラグがコンセントにしっかり	③「標準スイッチ」での運転をおすすめします。 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んで	
モーターが回らない	差し込まれていますか。 <ul><li>保護装置が働いて運転が停止していませんか。</li></ul>	ください。	
	<ul><li>本体にホースが確実に差し込まれて いますか。</li></ul>	「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでく ださい。 👉 6	
	<ul><li>本体、ホース、延長管、パワーヘッドがしっかり接続されていますか。</li></ul>	それぞれしっかりと接続してください。 👉 6	
パワーヘッドの回転	<ul><li>●保護装置が働き、パワーヘッドの モーターが停止していませんか。</li></ul>	<ul><li>① 電源プラグを抜く</li><li>② 回転プラシや軸受などのごみを取り除く</li><li>③ 約5分間待って使用する</li><li>17</li></ul>	
ブラシが回らない、 または回りにくい	<ul><li>回転ブラシ、軸受、持ち上げ停止 スイッチにごみなどが絡みついて いませんか。</li></ul>	「お手入れ」 👉 16 をご覧になり、ごみなどを取り除いてください。	
	<ul><li>吸口部がゆか面から浮いていませんか。</li></ul>	ゆか面から離すと回転ブラシは止まりますので 異常ではありません。 🎓 9	
	<ul><li>パワーブラシスイッチが「切」に なっていませんか。</li></ul>	もう一度、パワーブラシスイッチを押して、 「入」にしてください。 <b>『ア</b> 8	
本体から「ピー」という 音が出る		本体にダストケースを奥まで確実に取り付けてください。 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
電源コードが全部入らない、または引き出せない	■ 電視 1ート奏き取りボタンを押しなから 電視 1ートを再りまぐらさ出してよしれ.		
排気や本体があたたかく なる(特に夏場)	<ul><li>空気の流れでモーターを冷却していせん。</li></ul>	るためで、あたたかくなるのは異常ではありま	
排気から異臭が出る	<ul><li>フィルターにごみが付着していませんか。</li></ul>	「お手入れ」 15をご覧になり、メッシュフィルター・抗菌HEPAクリーンダストフィルター・ 内筒フィルターをお手入れしてください。	
クルッとブラシの ブラシが出ない	<ul><li>内部にごみが詰まっていませんか。</li></ul>	ごみを取り除いてください。ブラシに付着したごみは「すき間用兼サッシ用吸口」で吸い取ってください。 👉 15	

# アフターサービスと保証について

### 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」 18 の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他 お困りの場合は、お買い上げの販売店またはご相 談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、付属品(ホース、延長管、パワーヘッド)もごいっしょにお持ちください。

## 保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を 販売店に供給します。 アフターサービスをお申しつけの ときお知らせください。

- 1 形名 CV-SH9
- 2 症状 できるだけ詳しく



### 転居される場合

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部 品の交換は不要です。

### 部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 愛情点検

### 長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- スイッチを入れても時々運転しない ことがある。
- 電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い "におい"がする。
- その他の異常があるとき。



ご使用 中 止

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。 価格は、2005年4月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

ふとん用吸口(G-52)



はたき吸口(D-H3)




希望小売価格1,785円(税抜 1,700円) 希望小売価格3,990円(税抜 3,800円) 希望小売価格5,250円(税抜 5,000円)


• 丸洗いフローリングヘッド (D-F3)



抗菌お手入れプラシ



サービスパーツCV-SH10-001 とご指定ください。 希望小売価格 420円(税抜 400円) • 伸縮すき間用吸口(D-SH2)



希望小売価格 1,680円(税抜 1,600円)

• 棚用自在吸口(D-TJ2)



希望小売価格 1,260円(税抜 1,200円)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
抗	パワーヘッド(抗菌消臭イオンパワーヘッド)	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	樹脂に練り込み	プラスチック
菌	光触媒回転ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902	繊維に付着	刷毛
	抗菌サイクロン室キャップ	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	樹脂に練り込み	プラスチック
効	抗菌HEPAクリーンダストフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902	繊維に付着	シート状不織布
果	抗菌お手入れブラシ	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	樹脂に練り込み	プラスチック
	抗菌フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	繊維に練り込み	不織布

# 仕

電源	100V 50-60Hz共用	質 量	4.9kg(標準付属品を含む)
消費電力	1000W~約300W	本体寸法	長さ330mm×幅255mm×高さ214mm
吸込仕事率	580W~約80W	ホース 標 準 付 属 品 パワーヘッド	
運転音	59dB~約53dB		延長管1本
集じん容積	0.8L	付属応用部品	サッとハンドル1個すき間用兼サッシ用吸口1個
コードの長さ	5m		抗菌お手入れブラシ1個 クルッとブラシ1個

### お客様メモ

後日のために記入して おいてください。 サービスを依頼される とき、お役に立ちます。 購入店名

電話

年

ご購入年月日

平成

月 日

◎ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

3-K3508-4B